おくだけサンプラー 角型 / 丸型 使い方ガイド

型式：PO-3　　型式：PO-4

「おくだけサンプラー」とは

注射針 * を上から差し込んで固定することで、名前のとおり**サンプルの上に「置くだけ」**で、サンプラー自体の重さによってパッケージに針が刺さります。

粘着ゴムを貼る必要がないため、**「作業時間を短縮」「粘着ゴムが誤って混入するリスクの低減」**にも貢献します。



* 専用の注射針（NN-2138S）を使用します。

丸型（PO-4）は樹脂プレート部が小さくサンプルの上部が窪んでいる場合でも、サンプルに密着しやすい形状です。

角型（PO-3）は、ピロー包装など平らな袋包装に適しています。

粘着ゴムを使用する場合

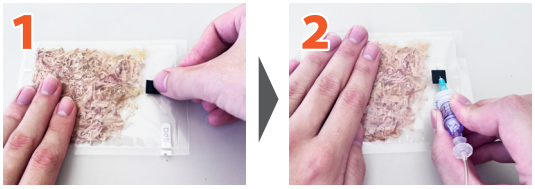

粘着ゴムを貼る　　注射針を刺す

おくだけサンプラーを置くだけ！

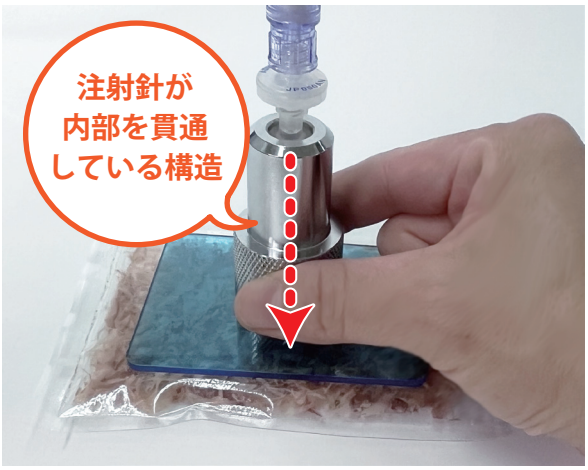



底面の粘着プレートでサンプルとの密閉性を保ち、外気の混入を防ぎます。注射針を装着すると、粘着プレートの中心から針先が出てきます。

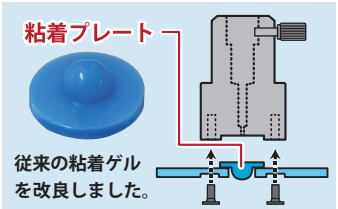

NEW 粘着プレートを金属の支柱と樹脂プレートの間に挟んでビスで固定する構造になったため、現場で剥がれ落ちるリスクを低減できます。

（付属の六角レンチを使用し交換が可能です）

＜注意＞ 以下のような素材や形状のサンプルの場合、おくだけサンプラー角型 / 丸型を使用して測定ができません。

（測定に関しては、お気軽に弊社までご相談ください。）



表面が凹凸、ザラザラ
↓
粘着プレートが接着しない

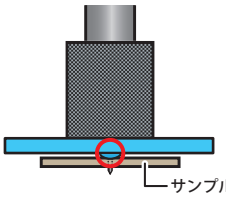

厚みがない
↓
注射針が貫通する

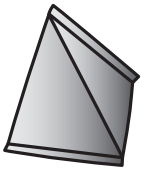

上部が平らでない
↓
サンプラーが自立しない

使い方（測定方法）

1. サンプルの上に「おくだけサンプラー角型 / 丸型」を置きます。



2. 酸素計本体の START を押します。

安定した測定値が表示されたら完了です。



1. 2. を繰り返すことで、複数サンプルをスピーディに連続測定が可能です。

マンガで紹介！
おくだけサンプラー
製品詳細ページ

https://www.iijima-e.co.jp/products/okudake.html

IIJIMA 飯島電子工業株式会社
<お問い合わせ> TEL: 0120-67-2827 【受付時間】9:00 ～ 17:20（月曜～金曜）
〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町石田1-1　https://www.iijima-e.co.jp/

Ver.1.1